



TLAČÍTKO

- | | |
|--|--|
| <p>A. Hlava skartovacího stroje
B. Vstupní otvor pro papír nebo platební karty
C. Výtažná nádoba
D. Okno
E. Viz níže uvedené bezpečnostní pokyny</p> | <p>F. Hlavní vypínač a indikační světélka
▶ 1. Automatický start (zelená)
○ 2. VYPNUTO
 ◀◀ 3. Zpětný chod
⊙ 4. Pohotovostní (zelená)
SAFESense 5. Technologie Safe Sense® (žlutá)
⚡ 6. Přeřívání (červená)</p> |
|--|--|

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skartuje: papír, malé sponky na papír, plastové kreditní karty, kancelářské sponky a hromadnou reklamu

Nepoužívejte pro: role papíru, samolepicí štítky, průsvitné fólie, noviny, CD/DVD disky, karton, velké sponky na papír, laminátové materiály, desky na papír, rentgenové snímky nebo plastické materiály kromě těch výše uvedených

Skartovací velikost papíru:

příčný řez 4 x 52 mm







Maximum:

Listů na 1 běh 12*
Karet na 1 běh 1
Šířka papíru 230 mm

*Papír o gramáži 70 g a formátu A4, při 220 - 240 V, 50/60 Hz, 2,3 A; těžší papír, vlhkost nebo jiné než nominální napětí může snížit kapacitu. Maximální denní objem: 120 listů, 5 platebních karet
⚡ 12 listů na 1 běh k zamezení zeseknutí materiálu.

Skartovače Fellowes SafeSense® jsou určeny k používání v prostředí v domácnosti a v kanceláři s teplotami 10 – 26 stupňů Celsia a s relativní vlhkostí 40 – 80%.

⚠ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Přečtěte si před použitím!

-  • V příručce k použití najdete požadavky na provoz, údržbu a servis. Dříve, než zahájíte provoz stroje, přečtěte si celou příručku k použití.
-   • Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.
-   • Chraňte otvory zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, bižuterie, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte jej přepnutím na Zpětný chod (|◀◀).
-  • Na zařízení nebo v jeho blízkosti nepoužívejte aerosoly, ropné či jiné hořlavé materiály. Nepoužívejte na skartovači plechovkový vzduch.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Nerozebírejte skartovač. Zařízení neumísťte blízko zdroje tepla nebo vody.
- Nedotýkejte se odkrytých ostří pod hlavou skartovacího stroje.
- Do otvoru pro papír nevkládejte cizí předměty.
- Skartovací stroj musí být zapojen do zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU – NEPOUŽÍVEJTE** k řezání pozdravných pohlednic se zvukovými chipy nebo bateriemi.

ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVAČE




Nepřetržitý provoz:


5 minut

POZNÁMKA: Po každém průchodu pokračuje zařízení krátce v provozu až do úplného uvolnění otvoru. V případě nepřetržitého provozu trvajícího déle než 5 minut zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 30 minut umožňující jeho ochlazení.


PAPÍR A KARTY

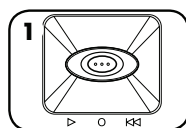


Nastavte na Vypnuto (○)

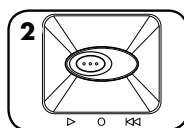

Stiskněte Automatický start (▶)

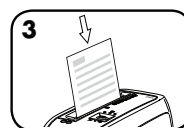

Zavedte papír nebo kartu do otvoru pro papír a pusťte ji

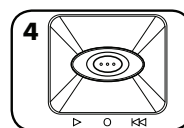

Nastavte na Vypnuto (○)


VYLEPŠENÁ FUNKČNOST VÝROBKU




TECHNOLIE SAFESENSE®

Zařízení okamžitě přestane fungovat, jakmile se ruka dotkne otvoru pro papír.


NASTAVENÍ A TEST

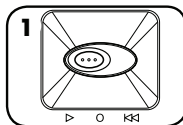

1
Přepnutím do polohy Automatický start (▷) aktivujete technologii SafeSense®

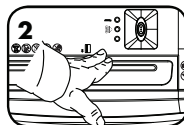

2
Dotkněte se testovací oblasti a ověřte si, že indikátor technologie SafeSense® svítí

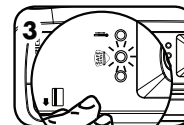

3
To je důkaz, že technologie SafeSense® je aktivována a řádně funguje


ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA VÝROBKU

MAZÁNÍ SKARTOVAČE




Všechny skartovače řezající papírem vyžadují k optimálnímu výkonu olej. Pokud stroj nenaмаžete, může vykazovat nižší kapacitu v počtu listů, nepříjemný hluk během řezání a nakonec by mohl přestat fungovat. Abyste zamezili těmto problémům, namažte skartovač při každém vyprazdňování nádoby na odpadky.


ŘÍDTE SE NIŽE UVEDENÝM POKYNY PRO MAZÁNÍ A PROVEĎTE TENTO POSTUP DVAKRÁT

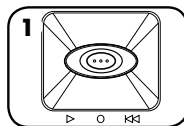

1
Nastavte spínač do polohy Vypnuto (O)

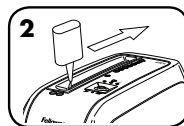

2
* Olej naneste přes celý vstupní otvor

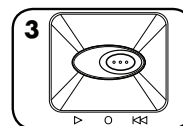

3
Nastavte přepínač na 2 - 3 vteřiny do polohy Zpětný chod (◀◀)

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ *Používejte výlučně neaerosolový rostlinný olej v nádobkách s dlouhou mazničkou jako je např. výrobek Fellowes 35250



ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH




Indikátor přehřátí: Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj přesáhl maximální povolenou provozní teplotu a musí se ochladit. Po dobu regenerace zůstane tento indikátor rozsvícen a skartovací stroj nepoběží. Další informace o průběžném provozu a regenerační době skartovacího stroje naleznete v oddílu Základní skartovací provoz.




Indikátor technologie SafeSense®: Pokud se do blízkosti otvoru pro papír dostane lidská ruka, rozsvítí se indikátor technologie SafeSense® a skartovací stroj se zastaví.



UVÍZNUTÍ PAPIRU

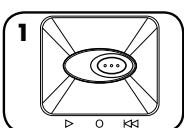


1
Nastavte přepínač na 2 - 3 vteřiny do polohy Zpětný chod (◀◀)

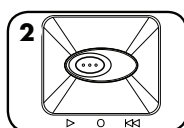


Papír střídavě tlačte a tahejte

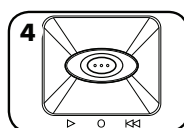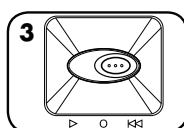

4
Přepněte přepínač do polohy Vypnuto a odpojte je od sítě

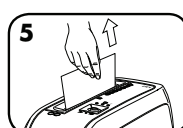

5
Jemně vytáhněte papír z otvoru pro papír. Připojte zařízení k síti

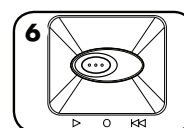

6
Nastavte přepínač do polohy Automatický start (▷) a pokračujte ve skartaci

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytujete servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 5 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka neplatí pro případy zneužití, chybného používání, nedodržení norem používání výrobku, provoz skartačního stroje s nesprávnou dodávkou energie (jinou než je uvedena na štítku) ani na neautorizovanou opravu. Společnost Fellowes si

vyhrajuje právo účtovat spotřebitelům eventuelní dodatečné náklady společnosti Fellowes spojené s poskytnutím součástek nebo služeb mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce skartovací stroj původně prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.